


Pochette pour laptop Demi

Tissu coton avec patron

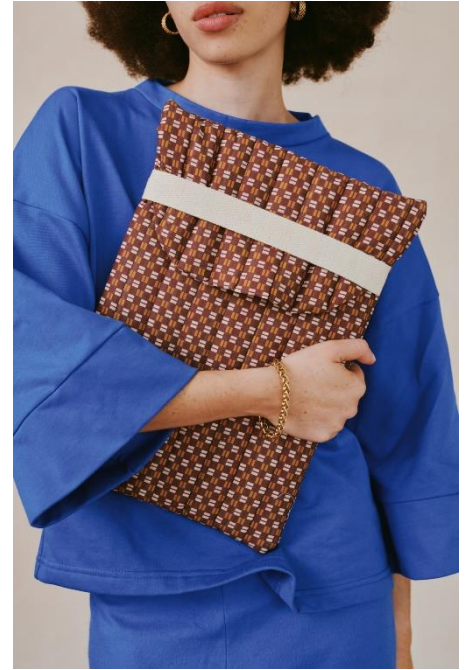

Degré de difficulté

Débutant(e)s absolu(e)s

Taille

Adaptée à votre ordinateur portable

Matériel


- Tissu : 100 cm
- Entoilage volumineux: 50 cm
- Papier patron
- Fils à coudre + fil décoratif
- Ruban

Réalisation

- Le patron est réalisé sur mesure pour votre laptop. Commencez par mesurer votre ordinateur afin de déterminer le format de la pochette.
- Dessinez le patron sur le papier patron.
 - Mesurez la longueur de l'ordinateur, ajoutez 3 cm (A).
Longueur du patron : $2 \times A + 16$ cm pour le rabat + 2 cm de valeur de couture. Arrondissez les coins sur un côté court pour donner plus de forme au rabat.
 - Mesurez la largeur de l'ordinateur, ajoutez 3 cm (B).
Largeur : $1 \times B +$ valeur de couture de 3 cm.
 - L'exemple a été réalisé pour un PC de 16 pouces, dimensions 36 x 25 cm.
 $A = 36 + 3 = 39$ cm -> longueur = $2 \times 39 + 16 + 2 = 96$ cm
 $B = 25 + 3 = 28$ cm -> largeur = $28 + 3 = 31$ cm
- Découpez le patron 2 x dans le tissu et 1 x dans l'entoilage, le patron inclut la valeur de couture.

- Déposez les 2 pans de tissu endroit sur endroit et posez l'entoilage par-dessus.
- Cousez tous les bords à 1 cm de valeur de couture. Laissez une ouverture de 10 cm dans le bas pour retourner le tissu du bon côté.
- Coupez les pointes des coins à l'intérieur pour que les coins forment une belle pointe lorsque vous retournerez le tissu. Retournez l'ensemble.
- Cousez ensuite l'ouverture de 10 cm à la main.
- Piquez la longueur à travers le tissu et les piqûres décoratives de l'entoilage, laissez toujours 3,5 cm entre chaque ligne.
- Pliez la pochette avec le côté droit à 39 cm. Prenez un ruban de longueur $B + 2$ cm, placez-le dans la pochette et épinglez-le des deux côtés (voir mode d'emploi).
- Piquez les côtés à 0,5 cm de valeur de couture. Retournez le tout pour que les coutures soient à l'intérieur et que le ruban soit à l'extérieur.


Demi - laptopphoes
afmetingen patroon (in cm)
dimensions patron (en cm)

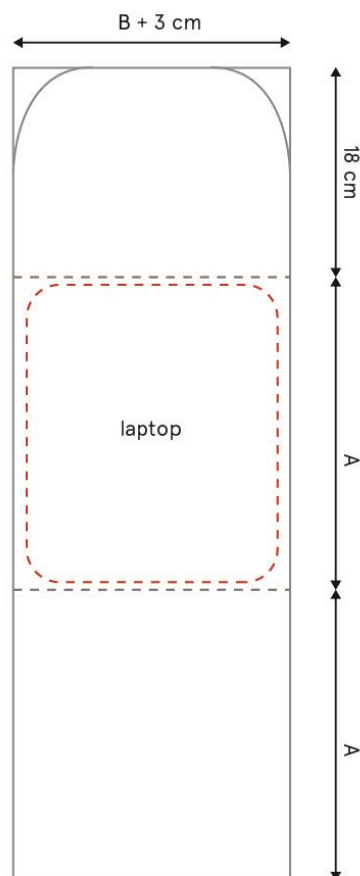

A = lengte laptop + 3 cm
B = breedte laptop + 3 cm
A = longueur laptop + 3 cm
B = largeur laptop + 3 cm


Demi - laptop hoes
Stappenplan
Feuille de route

A

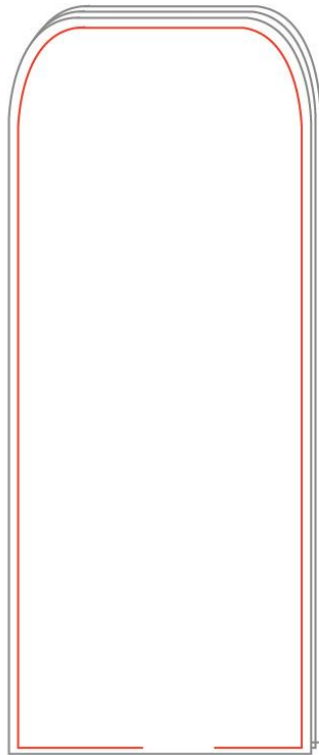

keeropening/
ouverture = 10 cm

B

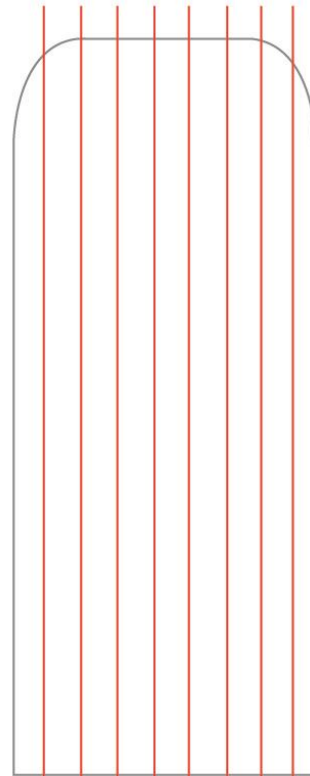

3,5 cm

C

