

## SHOPPER MET VERSTEVIGDE BODEM

ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:  
[https://www.veritas.be/be\\_nl/creatieve-ideeen/shopper-met-verstevigde-bodem](https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/shopper-met-verstevigde-bodem)

### Beschrijving

Maak 'm in je lievelingsmotief en deze handige shopper gaat binnenkort overal met je mee!

#### MAKERS MET ERVARING



#### NAAIEN



## Hoe maak je het?

### STAP 1: DIT HEB JE NODIG

- > 30 cm Style-vil: 2000010012817
- > 60 cm tussenvoering H250: 2000001906798
- > Kan ook: G785 (2000001950937) voor dunne stof en G700 (2000001897478) voor dikke stof.
- > Handvat wit: 2000010010615
- > 58x42cm Katoen met geborduurde lijnen lichtblauw: 2000009975369
- > 50 cm Katoen met geborduurde lijnen, lichtblauw: 2000009975369
- > 50 cm viscose met bladeren en gekleurde bessen: 2000009976304
- > 1 x Stoffen clips 12 stuks: 2000009914924
- > 1 x Textiellijm van Gütermann: 2000003348961 of Lijmmarkeerstift van Prym 2000002298939
- > 1 x Allesnaaigaren van Gütermann, kleur 75 lichtblauw: 2000001262740
- > 1 x Allesnaaigaren van Gütermann, kleur 800 wit: 2000001262122

### STAP 2: KNIPLIJST

#### Buitenpaneel A

- > Snij 2 buitenstof: 40 cm x 32 cm
- > Snij 2 plakkatoen: 40 cm x 32 cm

#### Bodempaneel B

- > Snij 1 imitatieleder slang: 33 cm x 27 cm

#### Binnenpaneel C

- > Snij 2 binnenstof: 40 cm x 33 cm
- > Snij 2 plakkatoen: 40 cm x 33 cm
- > Snij 2 Style-vil: 40 cm x 31,5 cm

Binnenbodem D

- > Snij 1 binnenstof: 18 cm x 15 cm
- > Snij 1 plakkatoen: 18 cm x 15 cm
- > Snij 1 Style-vil: 18 cm x 15 cm

Zak E

- > Snij 2 buitenstof: 18 cm x 29 cm
- > Snij 2 plakkatoen: 18 cm x 29 cm

Handvatlus F

- > Snij 2 buitenstof: 6 cm x 10 cm
- > Snij 2 plakkatoen: 6 cm x 10 cm
- > Snij 2 imitatieleder slang: 2,8 cm x 5 cm




STAP 3: VOORBEREIDING

Strijk het plakkatoen op de verkeerde zijde van

- > 2 x buitenpaneel A
- > 2 x binnenpaneel C
- > 1 x binnenbodem D
- > 2 x zak E
- > 2 x handvatlus F


Bijsnijden buitenpaneel A (spie wegsnijden aan beide zijanten)

- > Aan de linkerzijde van buitenpaneel A maak je een markering 7 cm vanaf de onderkant/onderzijde. Maak dan een markering 3,5cm naar rechts van deze markering. Maak vervolgens op de onderzijde van paneel A een markering 3,5 cm van de linkerzijde. Vanuit de linker bovenhoek, trek een lijn naar de eerste markering (3,5 cm van de linkerzijde, 7 cm hoog). Trek vervolgens deze lijn recht naar beneden, naar de 3,5 cm markering op de onderzijde. Je bekomt een spie met een rechthoek aan de onderkant.
- > Herhaal aan de rechterzijde.

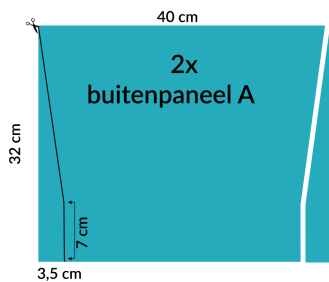


Bijsnijden binnenpaneel C (spie wegsnijden aan beide zijanten)

- > Leg de binnenstof van binnenpaneel C boven op de style-vil. Laat de onderkant samenvallen. De Style-vil is 1,5 cm korter dan het binnenpaneel.
- > Aan de linkerzijde van binnenpaneel C maak je een markering 8 cm vanaf de onderkant/onderzijde. Maak dan een markering 3,5 cm naar rechts van deze markering. Maak vervolgens op de onderzijde van binnenpaneel C een markering 3,5 cm van de. Vanuit de linker bovenhoek, trek een lijn naar de eerste markering (3,5 cm van de linkerzijde, 8 cm hoog). Trek vervolgens deze lijn recht naar beneden, naar de 3,5 cm markering op de onderzijde. Je bekomt een spie met een rechthoek aan de onderkant.
- > Herhaal met het tweede binnenpaneel C. Vergeet niet om ook de Style-vil bij te snijden.

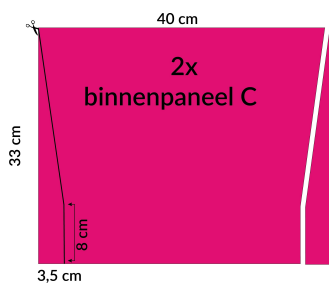

Bijsnijden bodempaneel B (rechthoek wegsnijden aan beide zijanten)


- > Draai een korte kant naar je toe.
- > Zet een markeerteken op 7 cm van de linker rand en een tweede op 7 cm van de rechterrind. Loodrecht op de rand, aan deze markeertekens, zet je een derde en een vierde markeerteken 7,5 cm van de korte zijkant. Als je deze 4 markeerpunten verbindt, heb je een rechthoek die 7,5 cm x 13 cm groot is. Snij deze rechthoek weg.
- > Herhaal aan de andere kant van het bodempaneel.
- > Aan de verkeerde kant van bodempaneel B, maak nog een laatste markeerteken in het midden van deze uitgesneden rechthoek.

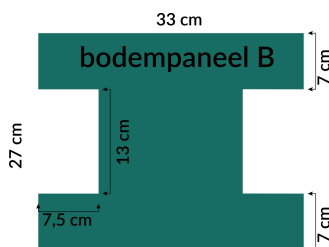

STAP 4: WERKWIJZE

Buitentas

- 1 Leg bodempaneel B (met de goede kant naar boven)+ bovenop buitenpaneel A. Zorg ervoor dat de onderkant van buitenpaneel A gelijk valt met de lange strook van bodempaneel B. In totaal overlapt bodempaneel B dus 7 cm van buitenpaneel A. Met behulp van textiellijm of een lijmpen zet je het bodempaneel vast. Je kan immers niet spelden doorheen het slangenleer.
- 2 Doorstik de bovenkant van het bodempaneel vast op 2mm van de rand van het bodempaneel. Gebruik hiervoor een steeklenge die een beetje langer is dan jouw normale steeklenge.
- 3 Herhaal voor de andere kant van bodempaneel B en het tweede buitenpaneel A.

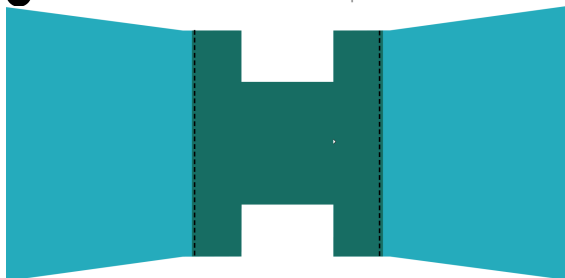


- 4 Vouw de twee buitenpanelen A samen, met de goede kanten naar elkaar toe.
- 5 Stik de zijkanten met een naadwaarde van 1cm. Hecht je stiksel bij het begin en het einde. STIK NIET DOOR DE UITGEKNIPTE RECHTHOEKEN.
- 6 Trek de kleine hoeken open en leg de zijnaad bovenop de markeerlijn in het midden van bodempaneel B. Clip vast. Stik met een naadwaarde van 1cm. Hecht je stiksel aan begin en einde. Maak een tweede - extra - stiklijn op 6mm. Herhaal voor de andere hoek.
- 7 Teken aan de bovenkant van de buitenpanelen een lijn op 2cm.
- 8 Met behulp van textiellijm, vouwen we de bovenrand om tot aan de lijn op 2 cm. Gebruik je strijkijzer om de lijm vast te zetten. Op deze manier bekom je een afgewerkte rand.
- 9 Draai je werk met de verkeerde kant naar buiten.
- 10 De buitentas is klaar. Leg even aan de kant.

#### Zak


- 1 Teken langs beide lange kanten een lijn 2cm van de rand. Vouw de lange zijde naar deze getekende lijn toe en pers.
- 2 Breng de twee korte kanten van zak E naar elkaar (goede kanten tegen elkaar) en stik met een naadwaarde van 1 cm. Strijk de naad open.
- 3 Draai de lus met de goede kant naar buiten. Breng de naad van de zak naar de achterkant en pers.
- 4 Herhaal voor de tweede zak.

#### Binnentas

- 1 Plaats een binnenpaneel C met de goede kant naar boven. De Style-vil ligt er onder. Clip vast. Leg op 8 cm van de onderkant en gecentreerd van links naar rechts de zak E, met de naad naar binnenpaneel C toe. Doorstik de twee zijkanten en de onderkant op 3mm van de rand. Hecht je stiksel aan het begin en einde. Het stiksel van de zak zorgt ervoor dat de Style-vil en het binnenpaneel C aan elkaar vast zitten.

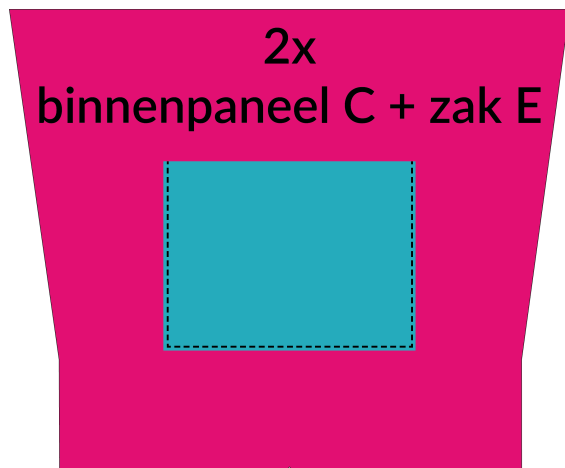


- 2 Herhaal voor het andere binnenpaneel C en zak E.
- 3 Vouw binnenpaneel C in twee, schuine kanten tegen elkaar en maak een markering onderaan en bovenaan. Dit is een middenmarkering.
- 4 Vouw binnenbodem D in twee korte kanten tegen elkaar en maak een markering boven en onder. Dit is het midden van de lange zijde.
- 5 Leg binnenbodem D met de goede kanten tegen elkaar boven op binnenpaneel C en laat de middenmarkeringen samenvallen. De lange kant van binnenbodem D en de korte kant van binnenpaneel C zijn gealigneerd. Leg bovenop de binnenbodem D de Style-vil binnenbodem D. Stik met een naadwaarde van 1 cm.
- 6 Herhaal voor het andere binnenpaneel C en de andere kant van binnenbodem D.

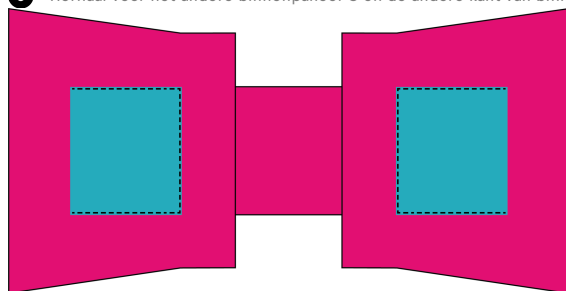


- 7 Snij de style-vil volledig uit de naadwaarde, zo dicht mogelijk tegen je stiksel.
- 8 Strijk de naden open.
- 9 Leg de twee binnenpanelen C met de goede kanten op elkaar. Stik de 2 zijkanten met een naadwaarde van 1cm. Hecht je stiksel aan begin en einde. STIK NIET DOOR DE UITGEKNIPTE RECHTHOEKEN.
- 10 Snij de style-vil volledig uit de naadwaarde.
- 11 Strijk de naden open.
- 12 Trek de hoeken open. Clip vast. Stik met een naadwaarde van 1cm. Hecht je stiksel aan begin en einde.
- 13 Snij de style-vil volledig uit de naadwaarde.
- 14 Maak een tweede - extra - stiklijn op 6mm. Herhaal voor de andere hoek.
- 15 Teken aan de bovenkant (op de Style-vil) een lijn op 3cm.
- 16 Met behulp van textiellijm, vouwen we de bovenrand om tot aan de lijn op 3 cm. Gebruik je strijkijzer om de lijm vast te zetten. Op deze manier bekom je een afgewerkte rand. Style-vil kan smelten, zorg er dus voor dat je strijkijzer niet warmer is dan 'WOL' stand.
- 17 Laat de binnentas met de verkeerde kant naar buiten.

Handvatlus F

- 1 Met textiellijm plak je het stukje slangenleer F op 1 helft van de verkeerde kant van de handvatlus F. Herhaal voor de tweede handvatlus. Je kan het slangenleer ook vervangen door Decovil Light.

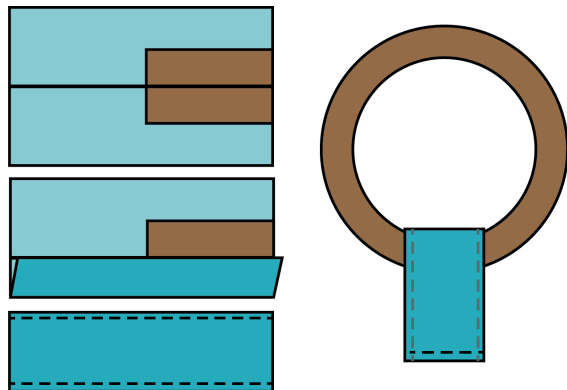

- 2 Markeer op de verkeerde kant van handvatlus F het midden van de strook met een potlood. Dit is op 3 cm van de lange rand.
- 3 Vouw de lange zijden van de strook naar deze middenlijn en duw plat met je vingers. Pers deze strook goed plat.
- 4 Doorstik de lange zijden op 3 mm van de rand.
- 5 Neem je handvat en 'omwikkel' dit met een handvatlus F. Breng de twee korte zijden naar elkaar en stik vast op 6 mm van de rand.
- 6 Maak een markering op 2,5 cm van de korte onafgewerkte kant.
- 7 Herhaal voor de andere handvatlus en handvat.
- 8 Neem je binnentas, nog steeds met de Style-vil aan de buitenkant.
- 9 Leg een handvatlus bovenop de middenmarkering. De markering op de handvatlus valt samen met de bovenkant van de binnentas.

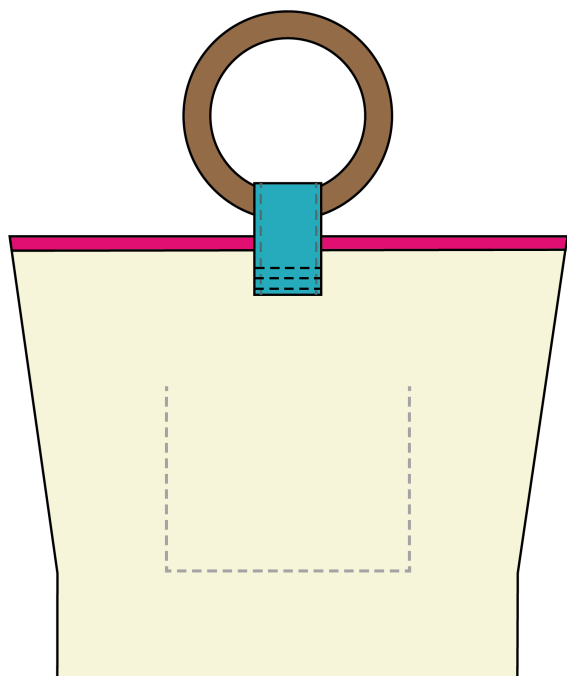

- 10 Stik de handvatlus vast met drie stiklijnen. Eén stiklijn aan de onderkant van de lus, één op 5 mm daarboven en nog een laatste op 1 cm daarboven. Op die manier zit de handvatlus heel stevig vast.
- 11 Herhaal voor de andere handvatlus aan de andere kant van de binnentas.

Finale constructie

- 1 De binnentas en de buitentas zijn nog steeds met de verkeerde kant naar buiten gedraaid.
- 2 Leg de bodem van de binnentas op de bodem van de buitentas. We stikken nu de naadwaarde van de bodem van de binnentas en de naadwaarde van bodem van de buitentas aan elkaar met een naadwaarde van 6 mm.
- 3 met een naadwaarde van 6 mm.
- 4 Draai de buitentas met de goede kant naar buiten. De binnentas zal nu in de buitentas zitten. Laat de handvaten en handvatlussen uitsteken.
- 5 Leg de twee zijnaden op elkaar en clip vast. Herhaal voor de andere zijnaad. De bovenkant van de binnentas moet samenvallen met de bovenkant van de buitentas. Clip nu ook de rest van de bovenkant vast.
- 6 Stik op 2 mm van de rand de binnen en de buitentas aan elkaar. Wees extra aandachtig als je langs de handvaten moet stikken.
- 7 Klaar